# FUNZIONE PRIVACY

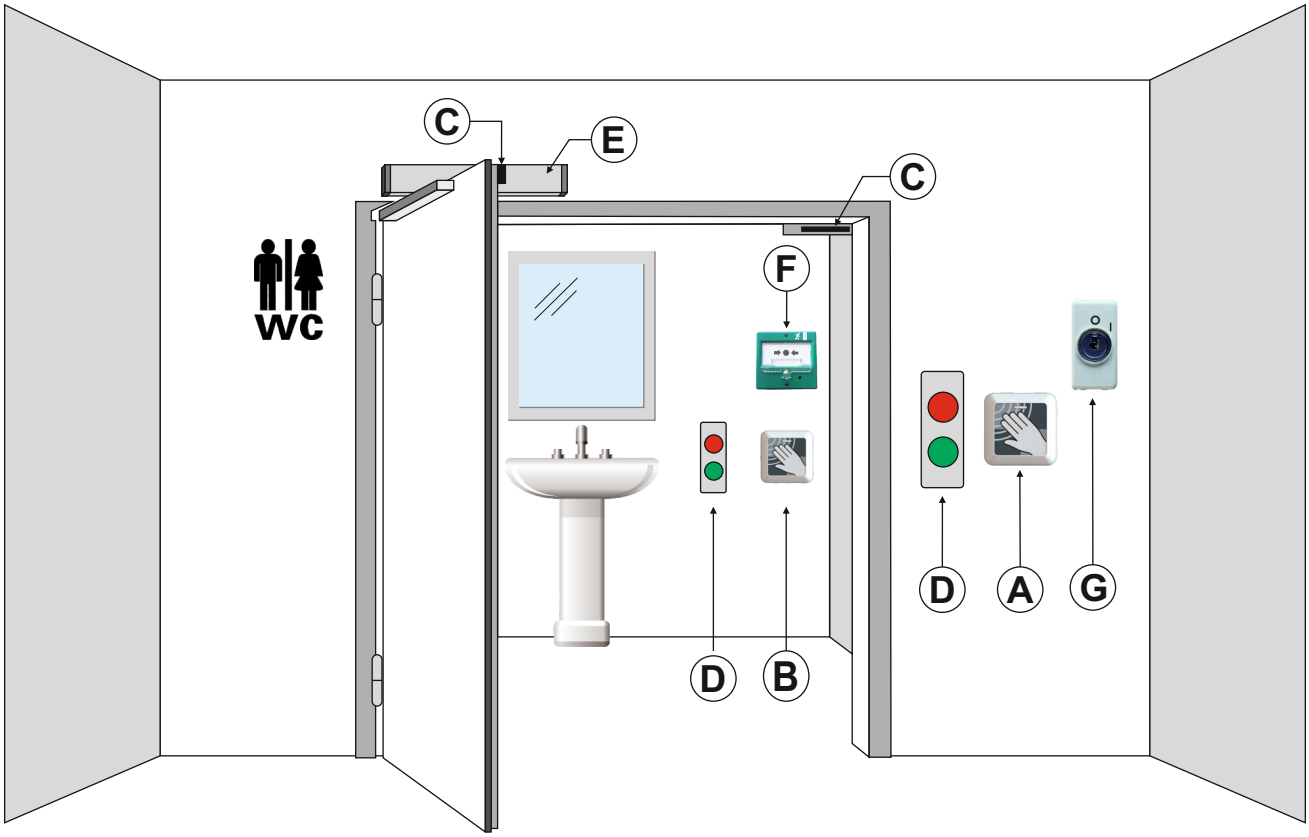


Ⓐ n°1 Pulsante a sfioramento per apertura porta dall'esterno (cod. V00216).
Ⓑ n°1 Pulsante a sfioramento per blocco e apertura porta dall'interno (cod. V00216).
Ⓒ n°1 Elettromagnete per chiusura porta (cod. V00244).
Ⓓ n°2 Semafori rosso / verde di visualizzazione porta libera / bloccata per interno ed esterno (cod. V00175).
Ⓔ n°1 Operatore NEXT75 + Modulo UR2
Ⓕ n°1 Pulsante di emergenza N.C. per disattivazione elettromagnete dall'interno (cod. V00269).
Ⓖ n°1 Selettore a chiave ON/OFF per disattivazione elettromagnete dall'esterno in caso di emergenza (cod. V00148).

**FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PRIVACY**

- Per attivare la funzione privacy impostare la funzione F77= ON mediante il programmatore digitale.
- La porta automatica è normalmente sbloccata quando il locale non è impegnato da nessuna persona ed il semaforo (D) è verde.
- Attivando il pulsante a sfioramento lato esterno (A) la porta esegue l'apertura permettendo all'utente di entrare.
- Al termine del tempo di pausa la porta si chiude automaticamente e resta in attesa di essere bloccata.
- Entro il periodo di tempo preimpostato dal potenziometro P34, l'utente deve attivare una sola volta il pulsante a sfioramento lato interno (B) per eccitare l'elettromagnete di chiusura porta (C).A questo punto il semaforo diventa rosso e non è possibile aprire la porta tramite il pulsante esterno.
- Per aprire la porta ed uscire dal locale, l'utente deve attivare il pulsante a sfioramento lato interno (B), l'elettromagnete (C) si diseccita, la porta si apre ed il semaforo (D) ritorna verde.

In caso di emergenza è possibile diseccitare l'elettromagnete (C) di chiusura porta azionando il pulsante di emergenza interno (F) oppure il selettore a chiave esterno (G). La porta viene sbloccata ed è possibile aprirla manualmente.